

Gebrauchsanleitung

- 1.) Die Skalen-Einstellung erfolgt nach der Formel:

$$\frac{a + b}{4} \quad \text{und} \quad \frac{a - b}{4}$$

Dabei bedeutet a die grosse Axe und b die kleine Axe.

- 2.) $\frac{a + b}{4}$ wird eingestellt auf der unteren Trägerstange für die Einsätze; $\frac{a - b}{4}$ auf der Skala am Gehäuse
- 3.) In der Grundstellung des Zirkels liegen die beiden Drehkörper auf einer Linie übereinander, parallel zur Verbindungsstange. Die Skalen sind damit derselben Seite zugekehrt.- Bei den Nonius-Skalen liegt der Nullpunkt je links.
- 4.) Der Zirkel wird in Grundstellung auf die Verlängerung der Axe b so aufgesetzt, dass der Drehpunkt über dem Schnittpunkt der Axen liegt und die Axe b genau mit den Markierungen an den Füßen übereinstimmt. Der Zeichenstift kommt nun auf den Schnittpunkt der Ellipse mit Axe b zu stehen.

Bitte verlangen Sie unsere Sonderliste:


"Spezial - Zeichengeräte"

10.3.1957 37 Ga

Gebrüder Scholl AG

Zürich Poststrasse 3 Tf. 051 / 23 76 80

Anleitung für den Ellipsen - Zirkel

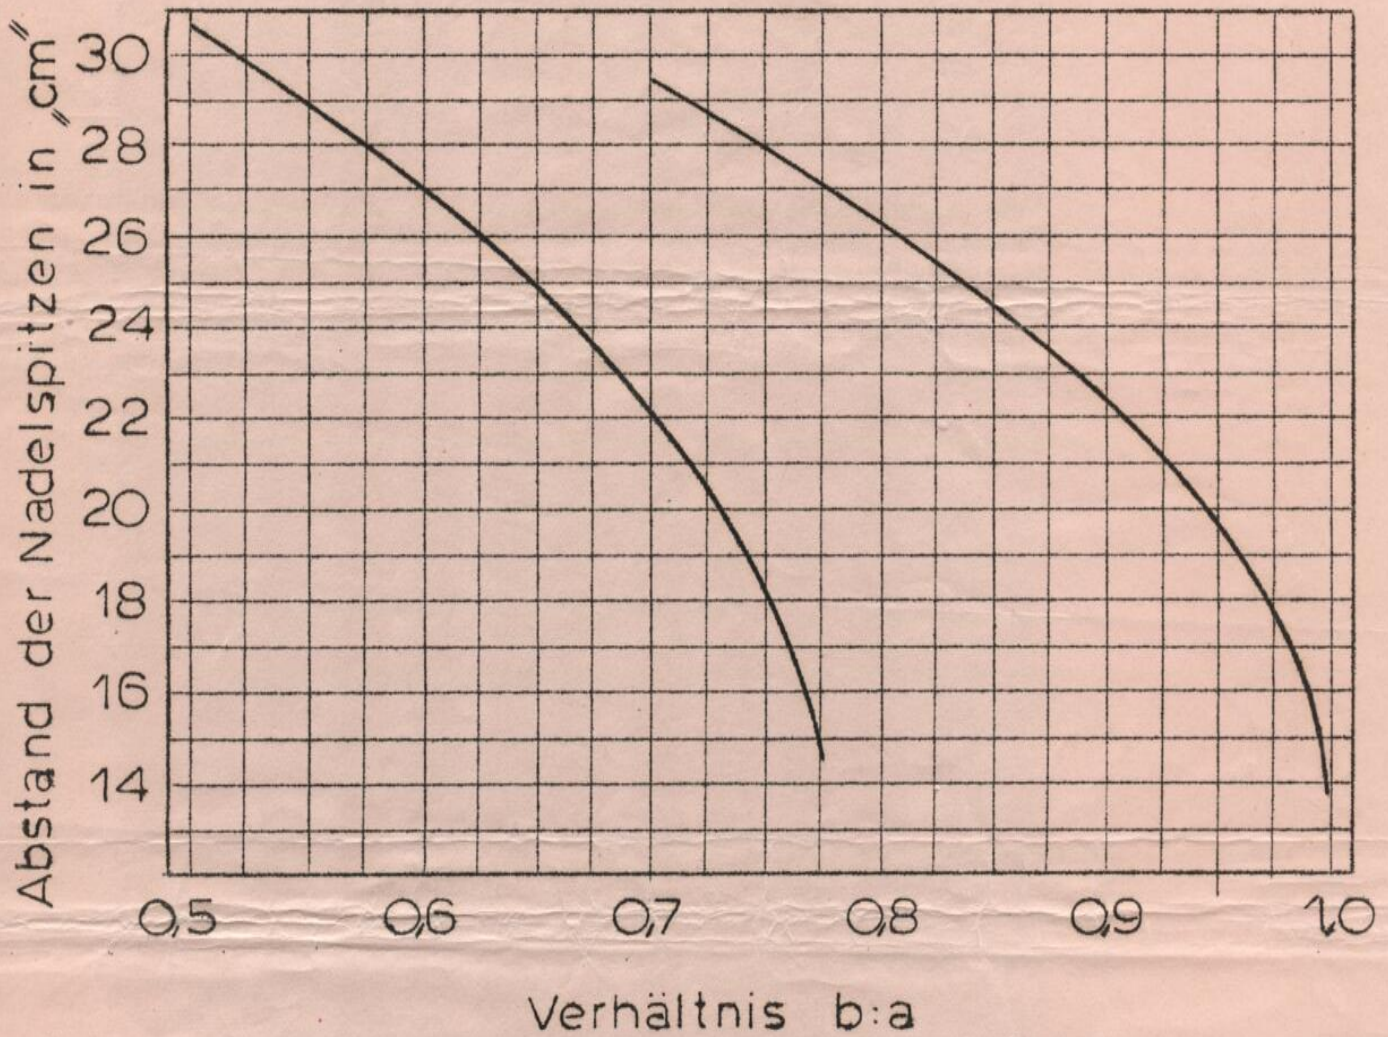

Kurve " links "

drehbarer Teil des Zirkels
am längeren Arm.

Kurve " rechts "

drehbarer Teil des Zirkels
am kurzen Arm.